



Instruksjons for montering av ISOFIX festebrakett

1. ISOFIX-braketten ligger innpakket i egen forpakning.
2. For å kunne montere ISOFIX festebrakett trenger du en 3 mm unbraconøkkel.
3. Juster festene slik at de får korrekt avstand til bilens sete og fester.
4. Ved eventuell bruk av dreieplate, pass på at dreieplaten får nok avstand til å kunne rotere bilsetet. Dersom du ikke skal bruke dreieplate fører du festene så langt inn som mulig (1).
5. Følg anvisning på bilde 2 under. Før stag (2.2) inn i festet på baksiden av festeplaten (2.1).
6. Stram til to skruer på hver side (totalt fire skruer) slik at stagene er fastmontert til setet (3.1).
7. Se for øvrig www.bardum.no for bruksanvisning, samt mer detaljert monteringsanvisning.
8. HUSK ALLTID Å BRUKE BILENS TREPUNKTSBELTE!

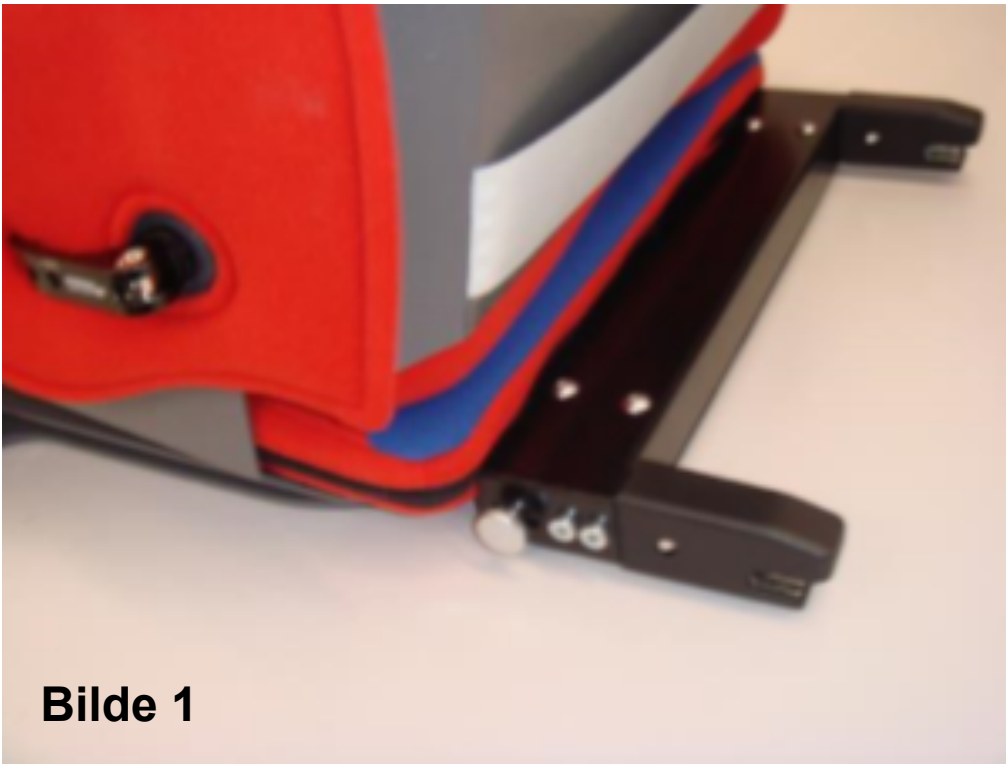

Bilde 2

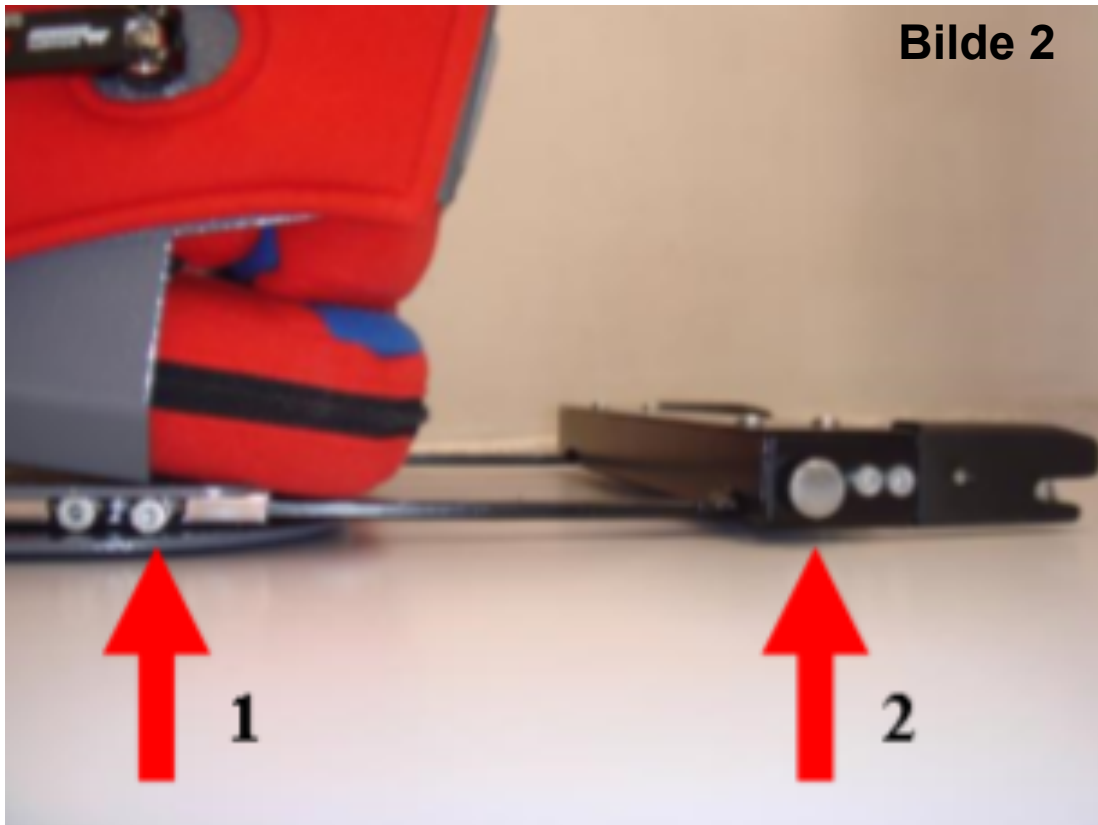

Bilde 3